

Montageanleitung


Fahrzeugbeschriftung

Funkrufnummer Kleintransporter/LKW, für die Frontscheibe

Hergestellt für: DRK-Service GmbH
Motiv: individuell
Artikel-Nr.: 00814

Sie haben Fragen?

Tel.: 030 868778-222
Fax: 030 868778-223
E-Mail: bestellcenter@drkservice.de

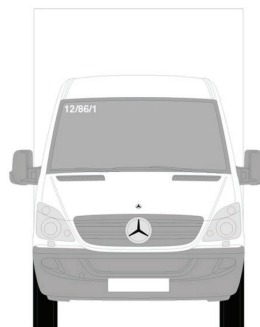

Liebe Kundin, lieber Kunde,

egal ob ein Fahrzeug groß oder klein ist, die Montage eines Folienaufklebers ist immer die Gleiche. Sie werden auf der Heckseite des Fahrzeugs angebracht.

Zur Montage:

zur Montagehilfe kann man Markierungspunkte setzen (am Besten mit Krepp-Band), somit erreicht man immer ein gerades Aufkleben des Schriftzuges.

Bevor Sie nun mit der Montage beginnen, müssen die Flächen am Auto sauber sein. Es ist sinnvoll das Fahrzeug vorher zu waschen und anschließend die zu beklebenden Flächen mit Spiritus zu reinigen.

Legen Sie den Aufkleber mit der Textseite auf eine glatte Unterlage (Tisch o. ä.) und entfernen die nicht klebende Trägerfolie. Vorsicht – die Buchstaben müssen auf der Übertragungsfolie verbleiben. Ihr Aufkleber liegt jetzt mit der Klebeseite nach oben. Benetzen Sie diese Oberfläche großzügig mit einer Spülmittellösung.

Positionieren Sie die Folienbeschriftung vorsichtig auf Ihrem Werbeträger. Diese wird mit der unteren Textkante am Fahrzeug ausgerichtet und mittels Lineal oder Bandmaß korrigiert. Nun entfernen Sie die Flüssigkeit unter der Folie, indem Sie diese mit einem Raketel ausstreichen. Streichen Sie immer von innen nach außen, um keine Feuchtigkeit oder Luftblasen einzuschließen. Die Folie muss jetzt eine gewisse Festigkeit mit dem Untergrund herstellen. Das ist erreicht, wenn die Feuchtigkeit hinter der Folie vollständig abgetrocknet ist (abhängig von der Umgebungstemperatur min. 10 bis 20 Minuten).

Ziehen Sie nun die Übertragungsfolie vorsichtig im Winkel von 180° ab. Achten Sie darauf, dass kein Buchstabe mit abgezogen wird. Sollte dies doch der Fall sein, drücken Sie den Buchstaben wieder an und rakeln nochmals nach.

Jetzt muss noch die Einpasshilfe entfernt werden – diese dürfen Sie auf keinen Fall vergessen. Alle Aufkleber werden nach dem gleichen Schema montiert. Bitte waschen Sie das Fahrzeug nach der Beschriftung im ersten Monat sehr vorsichtig – möglichst nicht in der Waschanlage.

Die Aufkleber benötigen diese Zeit, damit die gesamte Feuchtigkeit von der Montage verdunstet. Danach kann Ihr KfZ wieder normal gewaschen werden.